



Lossa de tre skruvarna (TX25) som håller säkringshållaren vid förardörren.

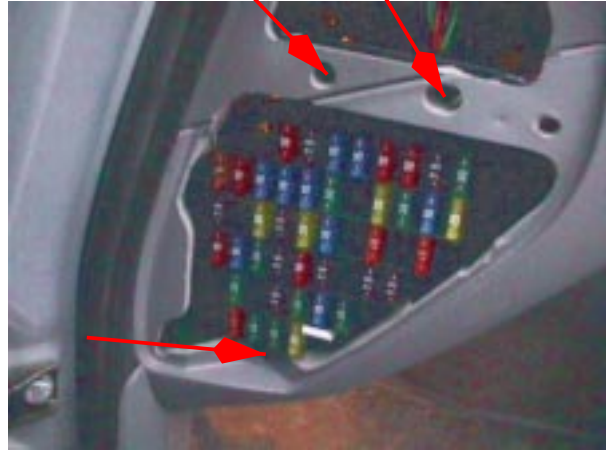

Identifiera kablarna till säkring 4.
Säkringens övre anslutning har två kablar, L58-1 (1,0mm²) och L58-3 (0,35mm²).

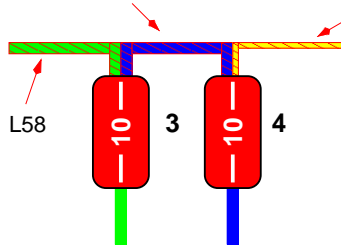

Klipp av L58-3 (0,35mm²) och montera ett tvåpoligt skarvhus.



Tillverka en kortslutningsplugg till skarvhuset och fäst den i säkringshållaren utifall ursprunglig funktion skall återställas.

Placera skarvhus och plugg så att inga vibrationer uppstår.

Skruva fast säkringshållaren.

